SAMSUNG

TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City
Guang Dong Province, China.

LVD: KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1499
Fax: +82 2 860 1482

EMC: Blackbushe Business Park Saxony Way
Yateley Hampshire GU46 6GG, UK
Tel: +44 (0) 1252 863800
Fax: +44 (0) 1252 863814

CE

AH68-01675U

Çeviri ve Mizanpaj: TeknoLojist / (212) 227 45 20

SAMSUNG

YH-J70

Özellikler

TR

Yığın Bellek Aygıtı Desteği

- Dahili sabit disk sürücüyü müzik kütüphanenizi saklamak için kullanabilirsiniz. Buna ilaveten bu cihazı diğer veri dosyalarını saklamak için PC'nize uygun harici bir sürücü olarak da kullanabilirsiniz.

MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg Dosyalarını Çalma

- Sesçaların desteklediği dosya tipleri, MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg'tur.

USB Host Fonksiyonu Desteği

- Dijital fotoğraf makineleri ve MP3 çalar gibi harici cihazları doğrudan üniteye bağlayabilir, müzik, görüntü ve diğer veri dosyalarını bir bilgisayar (PC) yardımı olmaksızın kolayca aktarabilirsiniz.

Video Oynatımı

- İndirilen Video dosyalarını, Multimedia Studio yazılımını kullanarak izleyebilirsiniz.

Görüntü ve Metin Gösterme Fonksiyonu

- JPEG dosyalarını ve TXT formatlı metinleri izleyebilirsiniz.

Doğrudan MP3 Kayıt

- CD'den, kaset ve radyodan aldığınız müziği, bilgisayara (PC) gerek duymaksızın bir MP3 dosyası hâline getirebilirsiniz.

USB 2.0 Yüksek Hızlı Veri Aktarımı

SRS WOW Surround Ses

- 3D çevresel ses (SRS) özelliği, sese hacim katmaktadır.

1.8-inç Renkli TFT LCD Ekran

- Yüksek kalitedeki görüntü ve video dosyalarının keyfine varabilirsiniz.

Çeşitli Oyun Desteği

- Tetris, Omok ve Othello gibi oyunları oynamaktan keyif alacaksınız.

Dahili Şarj Edilebilir Li-İon Pil

- Dahili şarj edilebilir pil 25 saate kadar müzik çalabilir ve 5 saat 30 dakika boyunca da video dosyalarını oynatabilir. (Firma ölçümlerine göre)

Oynatım Hızını Kontrol Etme Fonksiyonu

- Müzik veya ses dosyalarının oynatım hızını ayarlayabilirsiniz.

Yükseltilebilir Yazılım

- Mevcut olduğunda cihazınızdaki programları yükseltebilmeniz mümkündür. Yazılım yükseltmeleri için lütfen www.samsungusa.com sayfasına bakınız.

Bölüm 1 Hazırlık

Özellikler....2
Güvenlik Talimatı....6
Pil Şarj Cihazı Güvenliği....8
Pilin Şarj Edilmesi....9
Bileşenler....10
Kontrollerin Konumu....11
Ekran....13

Bölüm 2 Bilgisayara Bağlantı

Sesçaların PC'ye Bağlanması....14
- Yazılımın Kurulumu....14
- Sesçaların USB Kablosu Yoluyla PC'ye Bağlanması....16

Sesçaların Çıkarılabilir Disk Olarak Kullanımı..18
- Dosyaların Yüklenmesi....18
- USB Kablo Bağlantısının Çıkarılması....19

Media Studio'nun Kullanımı....20
- Müzik Dosyalarının İndirilmesi....20
- Şarkı Listesinin Gönderilmesi....22
- Sesçaların Biçimlendirilmesi....24
- Ses CD'sinden Şarkı Almak....25
- Bir Klasör Oluşturmak....26
- Klasörlerin/Dosyaların Silinmesi....27
- Media Studio Hakkında Yardım....28

Multimedia Studio'nun Kurulumu....29
- Yazılımın Kurulumu....29

Multimedia Studio'nun Kullanımı....31
- Görüntülerin Düzenlenmesi....31
- Görüntülerin Gönderilmesi....32
- Video'ların Gönderilmesi....34
- Video Yakalama....36
- Multimedia Studio Hakkında Yardım....39

Bölüm 3 Ses Çaların Kullanımı

Müzik Çalma....40
- Müziği Duraklatma....40
- Ses Seviyesi Ayarı....40

Kilit Özelliği....41
Döngü Tekrarı....41
- Başlama Noktası....41
- Bitme Noktası....41

Müzik/Ses Dosyalarının Aranması....42
- Çalma Sırasında Belirli Bir Bölüm için Arama...42
- Çalma Sırasında Şarkının Değiştirilmesi....42
- Durdurulduğunda Şarkı Değiştirme....42

Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarları...43
- Favorilere Ekleme....43
- EQ....43
- SRS....44
- Çalma Modu....45
- Dosya Bilgisi....45

MENÜ Seçenekleri....46
FM Radyo Dinleme....47
- FM Radyo Moduna Geçilmesi....47
- Bir Frekans İçin Arama....47

FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarları....48
- Mono / Stereo....48
- Ön Ayar Modu....48
- Ön Ayarın Düzenlenmesi....49
- Otomatik Ön Ayar....49

Ses Kaydı....50
FM Radyo Kaydı....51
MP3 Kaydı....52
Navigasyon Modunda Temel Fonksiyon Ayarları..54
- Başa Git....54
- Favorilere Ekleme....55
- Dosya Silme....55

Bölüm 3 Ses Çaların Kullanımı

Metin İzleme....56
Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarları....57
- İşaretleme....57
- Sayfaya Git....58
- Sayfa Kaydırma Tipi....59
- Otomatik Kaydırma....59

Görüntü Dosyalarının İzlenmesi....60
Video Dosyalarının İzlenmesi....61
USB Sunucu Kullanımı....62
- Harici Bir Cihazın Bağlanması....62
- Harici Cihazdan Ses Çalara Dosya Aktarımı....63
- YH-J70 USB Sunucu Uyumu....64

Oyun Oynamak....66
- Clear Screen....66
- Othello....67
- Omok....68
- Tetris....69
- Chips....70

Gelişmiş Fonksiyonların Ayarı....71
Ekran Ayarları....72
- Kaydırma Hızı....72
- Ekran Işığı....72
- LCD Kapanma Süresi....73
- Metin Ayarı....73

Ses Efektlerinin Ayarlanması....74
- WOW Seviyesi....74
- WOW Optimum....74
- Otomatik EQ....75
- Kademeli Açılma....75
- Kullanıcı EQ Ayarı....76
- Tıklama....76

Zaman/Planlama Ayarları....77
- Not....77
- Takvim....78
- Uyku....79
- Tarih/Saat....79

FM Radyo Ayarları....80
- FM Bölgesi....80
- FM Arama Seviyesi....80

Kayıt Ayarları....81
- Veri Yolu Hızı....81
- Otomatik Senkronizasyon....81

Sistem Ayarları....82
- Diller....82
- Dosya Dili....82
- Çalma Hızı....83
- Kaldığı Yerden Devam....83
- PC Bağlantı Modu....83
- Varsayılan Ayar....84
- Hakkında....84

Bölüm 4 İlâve Özellikler

MENÜ Tablosu....85

Bölüm 5 Müşteri Desteği

Sorun Giderme....86
Teknik Özellikler....88

İçindekiler

TR

Kendinize ve cihazınıza zarar vermemek için tüm talimatı dikkatlice okuyunuz.

Cihazınızı çok yüksek veya düşük (35°C üzeri veya -5°C altı) sıcaklıklardan ve nemden koruyunuz.

Cihazınızı darbelerden koruyunuz.

Cihaz içine herhangi bir maddenin sıçramasına izin vermeyiniz.

Cihaz üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz.

Cihazınızı benzen, inceltici vb. maddelere maruz bırakmayınız.

Şarj cihazına ıslak ellerle dokunmayınız.

Cihazınızı doğrudan gün ışığına maruz bırakmayınız.
Isı kaynakları yakınına yerleştirmeyiniz.

Cihazınızı toza maruz bırakmayınız.

Cihazınızı sökmeyiniz ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

✻ Kırılma, tamir ve diğer durumlara bağlı veri kayıplarından sorumlu tutulamayacağımızı dikkate almanızı rica ederiz.

TR

Kulaklıklar

Trafik kurallarına uygun hareket ediniz.

- Otomobil kullanırken veya bisiklete binerken kulaklıkları takmayınız. Sadece tehlikeli olmakla kalmaz, kurallara da aykırıdır.
- Bir kazaya neden olmamak için, yürürken kulaklıkların sesini fazla açmayınız.

Kulaklarınızı koruyun

- Sesi çok fazla açmayın. Doktorlar, uzun süreli yüksek ses konusunda uyarmaktadırlar.
- Kulağınızda çınlama varsa, cihazı kullanmayın veya sesi kısın.
- Yürürken veya egzersiz yaparken, kulaklık kablosunun kolunuza veya başka nesnelere takılmamasına dikkat ediniz.

Çalışma Ortamı Koşulları

- Ortam sıcaklığı: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Nem: 10 ~ 75%

Çevresel Bilgi

- Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasına dair yerel şartlara göre hareket ediniz.
- Sesçalarınızın ambalajı, mukavva, polietilen vb. materyalden oluşmaktadır; herhangi gereksiz madde içermez.

Pil Şarj Cihazı Güvenliği

DİKKAT

ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİ. AÇMAYIN

Şarj cihazının yalıtkan olmayan kısımları
elektrik şokuna neden olabilir.
Lütfen, güvenliğiniz için şarj cihazını açmayınız.

Şarj cihazını kullanırken ortaya çıkabilecek sorunları
önlemek için kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Dikkat

- Yangın veya elektrik şokundan korunmak için, şarj cihazını suya yakın yerlerden uzak tutunuz.

Uyarı

- Elektrik çarpma riskinden sakınmak için, şarj cihazını sadece fişine uygun olan prize takarak kullanın.
- Şarj aletinin fişi, prize tam olarak oturmalıdır.

Pilin Şarj Edilmesi

Şarj cihazı, sesçalarınız ile birlikte gelmektedir.

Şarj cihazını prize takın.

※ Şarj işlemi bittiğinde, "Charge Completed" (şarj işlemi tamamlandı) ibadesi ekranda belirecektir.
※ USB kablosu üzerinden şarj etmek için menü ekranında [Settings] → [System] [PC Connect Mode] → [Charge] seçimi yapın. USB kablosu üzerinden şarj etmek için PC çalışır durumda olmalıdır.Eğer PC güç tasarruf modunda ise, pil şarj edilmez.
※ USB kablosu üzerinden şarj işlemi yaklaşık 6 saat sürer. Bununla birlikte şarj cihazı kullanıldığında işlem yaklaşık 4 saat sürer.

Uyarı

- Yangın tehlikesini önlemek için, 12 saatten uzun bir süre şarj etmeyiniz.
- Aynı prize birkaç cihazı birden bağlamayınız.
- Kusurlu bir şarj aleti kullanmayınız.
- Şarj edilebilen bir pili, ilk kullanımında veya birkaç ay boyunca kullanılmadığı durumlarda cihazınıza takmadan önce tam olarak şarj etmelisiniz.
- Fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltacaktır.
- Şarj edilebilen pil, piyasada satılan bir üründür ve yavaş yavaş azalan bir kapasiteye sahiptir.
- Kolye veya bozuk para gibi metal cisimleri, şarj aletinin ve şarj edilebilen dahili pilin uçlarına (metal kısımlar) temas ettirmeyiniz.
  Yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.
- Şarj cihazına ıslak elle dokunmayın.

Sesçalar

Taşıma Çantası

Kulaklık

Line Giriş Kablosu

USB Kablosu

USB Sunucu Adaptörü

Kullanım Kılavuzu

Şarj Cihazı

Kurulum CD'si

Kızak Terminali

✻ Kızak Terminali sadece 30GB'lık modelde dahili aksesuar olarak yer almaktadır.

Model	YH-J70 SB/SW	YH-J70 LB/LW
Dahili Bellek	20GB	30GB

- Bir kısım belleğin cihazdaki diğer iç yazılımlar tarafından da kullanılması sebebiyle dahili belleğin kullanım kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.
- Yukarıda gösterilen aksesuarların tasarımı cihaz gelişmelerine bağlı olarak haber vermeksizin değiştirilebilir.

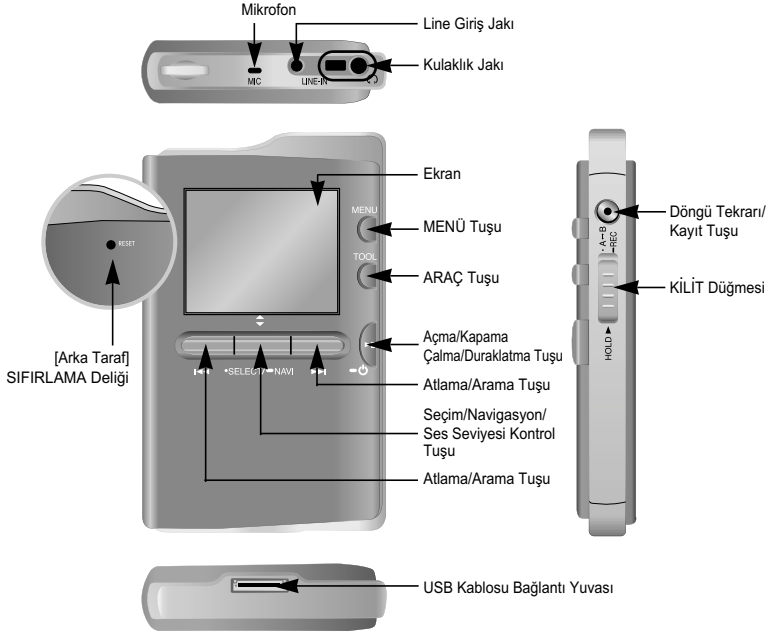

Notlar

- İnce ve yuvarlak uçlu bir obje yardımıyla RESET yuvasına basarak cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Kızak Terminali

❊ Kızak Terminali sadece 30GB'lık modelde dahili aksesuar olarak yer almaktadır.

Notlar

- Sesçaları kızağın üzerine yerleştirip, kulaklık veya hoparlörleri de LINE ÇIKIŞ jakı üzerinden bağlayarak müzik dinleyebilirsiniz.
- USB sürücü adaptörü bağlı bile olsa kızak kullanılırken USB sunucu fonksiyonunu kullanamazsınız.

Not

- Ekran resimleri sadece gösterim amaçlıdır. Gerçek ekran daha farklı görünebilir.

Sesçaların PC'ye Bağlanması

TR

❑ Sistem Gereksinimleri

PC sisteminiz aşağıdaki teknik özellikleri desteklemelidir:

- Pentium 200MHz ya da üstü
- Windows XP
- 50MB kullanılabilir sabit disk alanı
- CD-ROM sürücü (çift hızlı ve üstü)
- USB port (2.0) desteği
- DirectX 9.0 ya da üstü

Notlar

- PC'nize administrator (Ana Kullanıcı) olarak bağlanın ve Windows XP için sesçalarla birlikte gelen yazılımı (Media / Multimedia Studio) kurun. Hesap bilgilerini, PC'nizin görev çubuğu üzerinden [Start-Başlat] → [Control Panel-Kontrol Paneli] → [User Account-Kullanıcı Hesabı] seçimi yaparak değiştirebilirsiniz.

Ses çaları PC'ye bağlamadan önce Samsung Media Studio yazılımını kurun.

Yazılımın Kurulması

1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüye yerleştirin.
Aşağıdaki resim görüntülenir.
[Install Samsung Media Studio] seçeneğini seçin.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-J70 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatları takip edin.

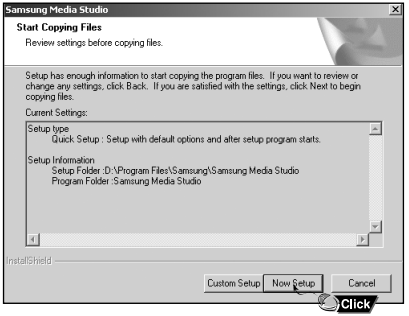
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and alter setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

Devam ediyor...

Sesçaların USB Kablosu İle PC'ye Bağlanması

1 USB kablosunu bilgisayarın USB portuna bağlayın.

2 USB kablosunun diğer ucunu sesçaların altındaki USB Kablo Bağlantı Yuvasına takın.

● USB sürücünün yüklenmesi anında, bir komutu yerine getirirken veya başlatırken, USB kablosunu PC'den ayırırsanız bilgisayarınız doğru olarak iş göremeyebilir.

Not

- Şarj edilebilir kızağa bağlayarak kullanmak için, USB kablosunu kızaktaki USB kablo bağlantı yuvasına takın.

3 USB sürücüsü, "yeni bir cihaz arıyor" diyen bir ileti ile kurulmaktadır. Yükleme sırasında ekranı göremeyebilirsiniz. Kurulumun başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için aygıt yöneticisine (device manager) gidin.

4 USB sürücü kurulduktan sonra, "Samsung YH-J70 USB Device" ibaresi [Device Manager-Aygıt Yöneticisi]'nde görüntülenecektir.

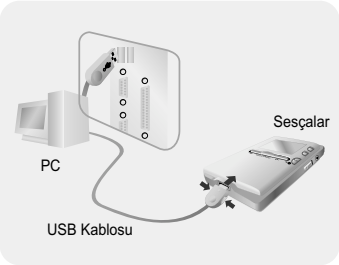

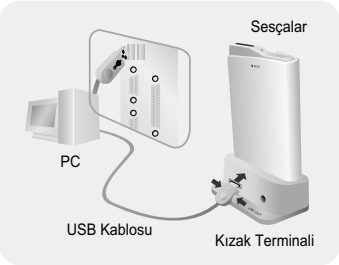

USB Sürücünün Doğru Kurulup Kurulmadığının Kontrolü

Windows XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-J70 USB Device

(Kontrol Paneli → Sistem →Donanım →Aygıt Yöneticisi → Disk Sürücüleri → Samsung YH-J70 USB Aygıtı)

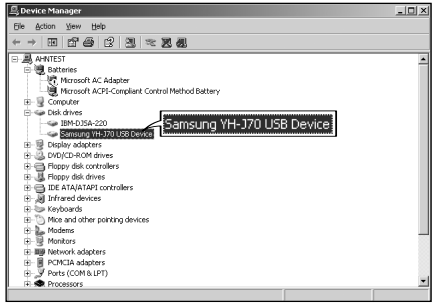

5 USB sürücü otomatik olarak kurulmadığında bir sonraki sayfaya bakın.

Çıkartılabilir disk olarak kullanmadan önce PC Bağlantı modunu seçmelisiniz.
MENU tuşuna basın ve menü üzerinde [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] seçimi yapın.

Dosyaların Yüklenmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Başlatma düğmesine sağ tıklama yapın. Ardından PC üzerinde Windows Gezginini açmak için "Explore"u seçin.
- Windows Gezgininde [Removable Disk] (Çıkartılabilir Disk) görüntülenir.

3 Kaydetmek istediğiniz dosyayı seçin ve istediğiniz klasöre sürükleyip bırakın
- Müzik dosyalarını MUSIC klasörüne, metin dosyalarını TEXT klasörüne, resim dosyalarını PHOTO klasörüne, svi dosyalarını VIDEO klasörüne, veri dosyalarını DATA klasörüne aktarın.
  - DATA klasörü ses çalarda gösterilmez.
- Sesçalar sadece .svi uzantısına sahip video dosyalarını oynatabilir. Diğer formattaki video dosyalarını izlemek için Multimedia Studio'yu kullanarak çevirin. Ardından çevrilen dosyaları sesçalara aktarın.

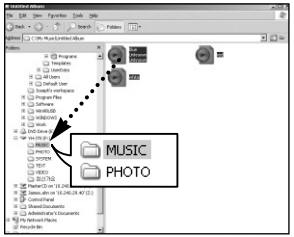

Uyarı
- Dosya indirilirken/yüklenirken USB kablosunun çıkartılması sesçaların bozulmasına yol açabilir.
- Windows Explorer ekranında görüntülenen müzik dosyaları sırası aygıtınızın çalma sırasından farklı olabilir.

Sesçaların Çıkarılabilir Disk Olarak Kullanımı

TR

USB Kablo Bağlantısının Çıkarılması

Dosya aktarımı bittikten sonra USB kabloyu, aşağıda belirtilen yolla çıkarın:

1 Ekranın sağ altındaki görev çubuğunda yer alan yeşil ok üzerine çift tıklayın.

2 USB aygıtını seçin ve [Stop] tuşuna tıklayın. [Stop a Hardware Device] ekranı göründüğünde, [OK] tuşuna basın ve USB kablosunu çıkartın.

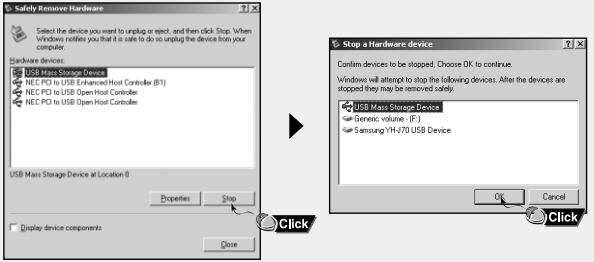
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-J70 USB Device
OK
Cancel
Click

Uyarı
- USB kablosu uygun şekilde çıkartılmazsa, aygıttaki dosyalar zarar görebilir ve bir daha çalmayabilir.

- Media Studio, müzik dosyalarını sesçalara indirmenizi ve onları PC'nizde çalabilmenizi sağlayan bir programdır.
- Masaüstünde bulunan Media Studio ikonuna tıklayın.

Müzik Dosyalarının İndirilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.
- Ekranın sağ tarafında, cihaz bağlantı penceresi belirecektir.
  Cihaz bağlantı penceresi otomatik olarak ortaya çıkmazsa, ekranın üst kısmındaki [Device]→ [Show device Window]'u seçin.

2 Aktarmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasörü [Library] penceresi üzerinden seçin.
- Klasörün içindeki müzik dosyaları, ekranın ortasında belirecektir.

Media Studio'nun Kullanımı

TR

3 Müzik dosyaları belirdiğinde, aktarmak istediğiniz dosyaları seçin ve ardından [Transfer] tuşuna basın.

- Seçilen dosyalar, sesçalara aktarılacaktır.
- Eğer dosyalar çıkartılabilir disk kullanılarak indiriliyorsa Media Studio üzerinden [Device] → [Reconstruct Library] seçimi yapın.
  Müzik dosyaları Sanatçı, Albüm, Müzik Tipi ve Parça Klasörleri olarak etiket bilgisine otomatik olarak sınıflandırılır. Sanatçı, Albüm, Müzik Tipi ve Parça Klasörlerine [Settings] → [Navigation] → [Music Library] üzerinden ulaşabilirsiniz.

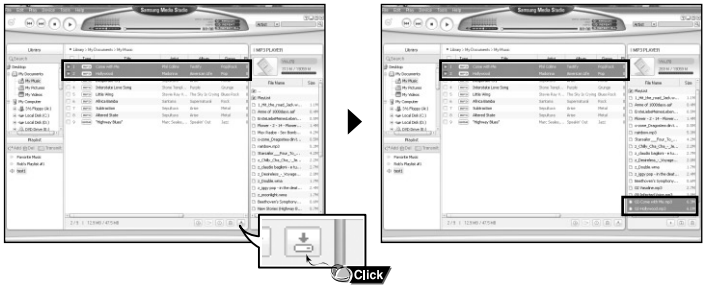

Notlar

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.
- ID3 Etiketi Nedir ?
  Bu, ilgili dosya hakkında bilgiler içeren ve MP3'e iliştirilen bir ektir. ID3 Etiketi; başlık, sanatçı, albüm, yıl, müzik tipi ve yorumlar gibi bilgi alanları içerir.

Media Studio'nun Kullanımı

TR

Şarkı Listesinin Gönderilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Ekranın üst kısmındaki [File] → [Add Playlist]'e basın.

- Giriş ekranı belirdiğinde, Şarkı Listesinin (Playlist) adını girin.

3 Aktarmak istediğiniz dosyaların olduğu klasörü seçmek için [Library] penceresini kullanın.

- Klasörün içindeki müzik dosyaları, ekranın ortasında belirecektir.

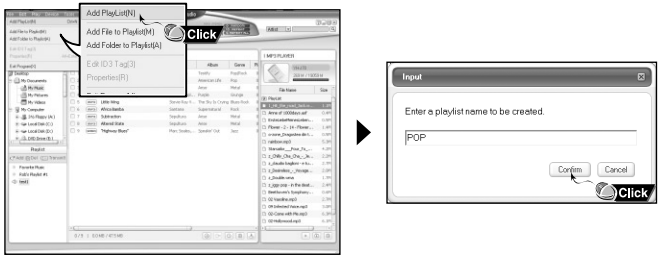

4 Oluşturduğunuz şarkı listesine dosya taşımak için sürükle-bırak yöntemini kullanın.

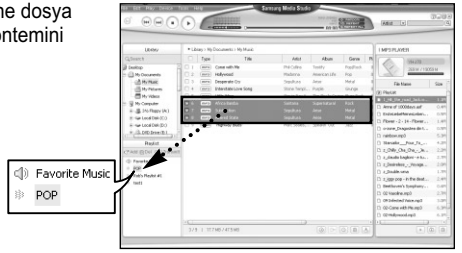

5 Şarkı Listesini seçtikten sonra, Şarkı Listesi.penceresindeki .[Transmit] tuşuna basın.

- Şarkı Listesindeki dosyalar, sesçalara aktarılır.
- Sesçaları PC'den ayırın ve sesçalardaki MENU tuşuna basın. Ardından [Navigation] → [Playlist] → [PC Playlist] seçimi yaparak aktarılan şarkı listesini görebilirsiniz.

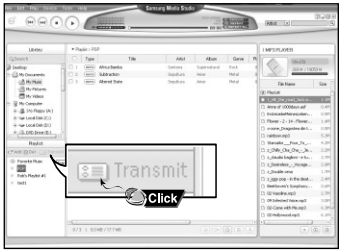

Notlar

- Şarkı Listesi penceresindeki [Add] tuşuna basıldığında yeni bir Şark Listesi oluşturulur. Seçilen Şarkı Listesini silmek için [Delete] tuşuna basın.
- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

● Biçimlendirme işlemi, yeni dosya saklanması MP3 çalardaki tüm dosyaları silerek olabilecek en büyük alanı sağlar. İstenmeyen dosyaları bir seferde silerek sizi uğraşmaktan kurtarır.

Sesçaların Biçimlendirilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Ekranın üst kısmındaki [Device]→ [Format]'a basın.

3 Biçimlendirme (Format) ekranı göründüğünde [Start] tuşuna basın.

● Sesçaların belleği biçimlendirilir ve cihazda mevcut tüm dosyalar silinir.

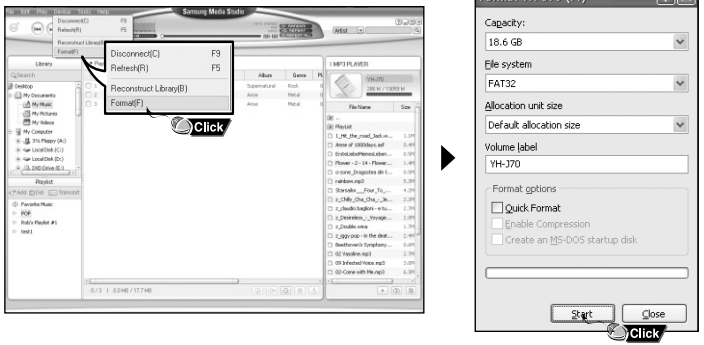

Notlar

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.
- Eğer sesçalar PC'de formatlanmış ise, lütfen Media Studio'yu kullanarak tekrar formatlayın.

Ses CD'sinden Şarkı Almak

1 Alınacak şarkıların bulunduğu CD'yi PC'nizin CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2 Ekranın altındaki [Search Audio CD] (Ses CD'sini Araştır) tuşuna basın.

● CD'de yer alan şarkılar görüntülenir.

3 Alınacak şarkıları seçin ve [Rip a CD] tuşuna basın.

● Seçilen dosya MP3 dosyasına dönüştürülür.

● Ayarları değiştirmek için ekranın üstündeki [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] (Ses Kaynağı Format Dönüştürme Ayarları) bölümüne gidin.

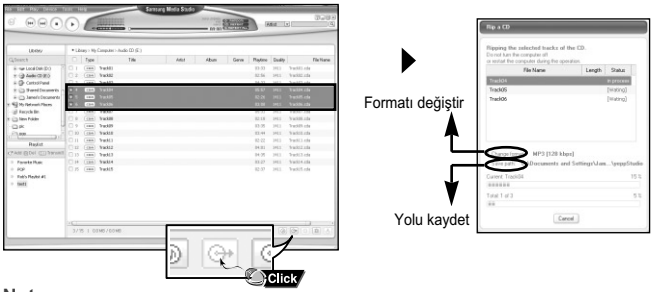

Not

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Bir Klasör Oluşturmak

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Aygıt bağlantı penceresinin alt tarafındaki [Create Folder] tuşuna basın.

3 Giriş yapma ekranı görüntülendiğinde buraya yeni klasörün ismini yazın.

- Yeni bir klasör oluşturulacaktır.
- Eğer yeni bir klasör açar ve ardından bir dosya aktarırsanız, bu dosya yeni oluşturulan klasöre aktarılacaktır.

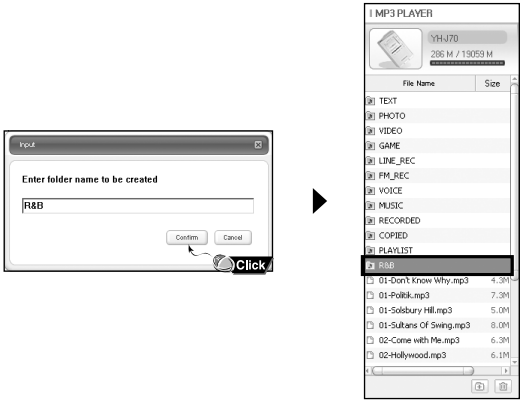

Not

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Klasör/Dosya Silinmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Aygıt bağlantı penceresi üzerinden gerekli dosya veya klasörleri seçtikten sonra bağlantı penceresinin alt kısmında bulunan [Delete] tuşuna basın.

- Seçilen klasör veya dosya silinecektir.

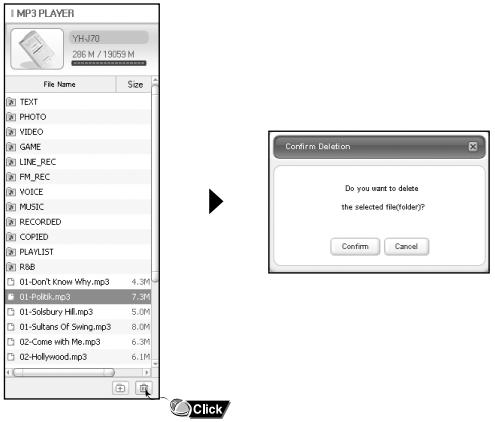

Not

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Media Studio Hakkında Yardım

Media Studio'yu başlattıktan sonra F1 tuşuna basın.

● Yardım ekranı görüntülenir.

Ekranın üstündeki [Help] ibaresine tıklayın.

● [Help]'e tıklayın. Yardım penceresi görüntülenir.

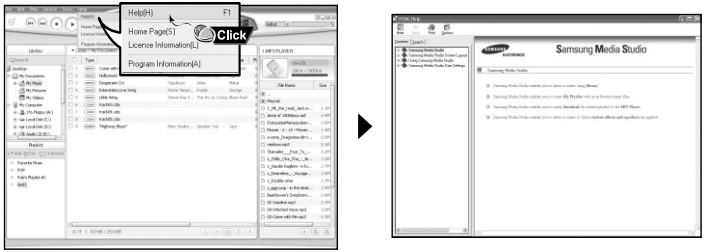

Notlar

- Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler "Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM" tarafından sağlanmaktadır.
- Gradenote ve CDDB Gracenote'un ticari markasıdır.
  Gracenote logosu ve sembolü, "Gracenote CDDB" logosu ve "Powered by Gracenote CDDB" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır.
  "Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un kayıtlı servis markalarıdır.

TR

● Multimedia Studio, görüntü düzenleme, video oynatım, format dönüştürme ve çoklu ortam albüm oluşturma için kullanılan bir programdır.

Yazılımın Kurulumu

1 Kurulum CD'sini, CD-ROM sürücüsüne takın.
[Install Multimedia Studio] ibaresini seçin.

2 Dili seçin.

Devam ediyor...

3 Kurulumu tamamlamak için pencerede verilen talimatı takip edin.

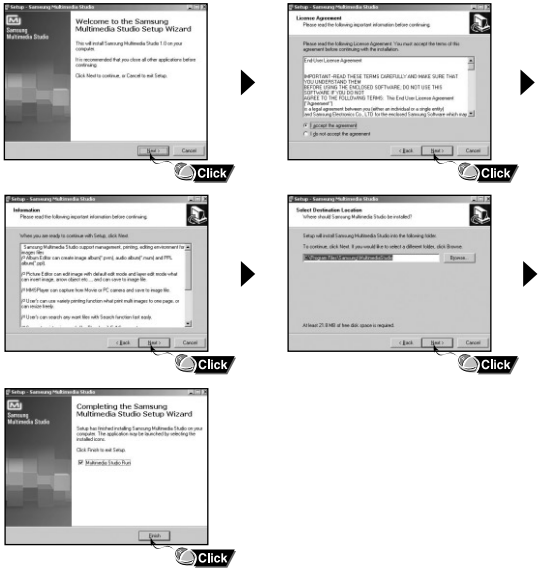

TR

● Masaüstünden Multimedia Studio'yu çalıştırın.

Görüntülerin Düzenlenmesi

1 Multimedia Studio'nun sol üst tarafındaki dizin penceresinden düzenlenecek resimlerin bulunduğu klasörü seçin.

● Kaydedilen dosyalar sağ taraftaki dosya listeleme penceresinde görüntülenecektir.

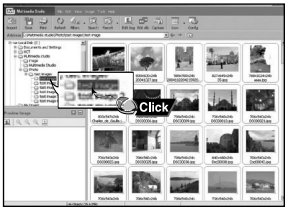

2 Düzenlenecek görüntüyü seçin.

● Seçilen görüntü [Preview image] penceresinde görüntülenecektir.

3 [Edit Img] tuşuna basın.

● [Picture editor] penceresinden duvar kağıdı görüntüleri ve katmanların düzenlenmesi mini resimlerin girilmesi, çerçeve oluşturma ve benzeri düzenleme işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

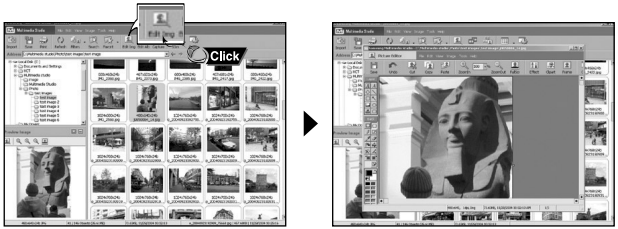

Not

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Görüntü ve video dosyalarını Multimedia Studio üzerinden aktarmadan önce PC bağlantı modunu seçin.
MENU tuşuna basın ve menü üzerinden [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk]'i seçin.

Görüntülerin Gönderilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Sesçalara gönderilecek görüntüleri seçin.

3 Multimedia Studio menüsünün üstündeki [File] → [Export images to device]'ı seçin.

4 [Select device] (Aygıt Seç) ekranından PC'ye bağlı aygıtı seçin.
Ardından [OK] tuşuna basın.

5 Klasör seçim ekranı üzerinden kaydedilecek klasörü seçin. Ardından [OK] tuşun basın.

Multimedia Studio'nun Kullanımı

TR

6 Görüntünün ölçüsünü ve yolunu [Resize images] penceresi üzerinden ayarlayın. Ardından [OK] tuşuna basın.

- Görüntü seçilen aygıta gönderilecektir.
- Aktarılan resim [Photo/Video] → [Photo] üzerinden izlenebilir.
- Resmin cihaz üzerinden izlenebilmesi için en ideal ölçü 160 x 128'dir. Eğer resim sesçalarda düzgün şekilde görüntülenmiyorsa lütfen ölçüyü ayarlayın.

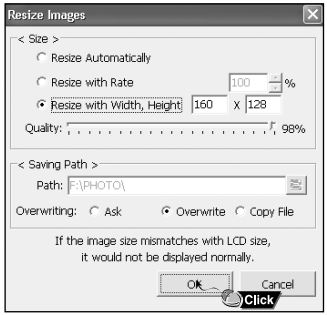

Notlar

- Yol, çevrilen resimlerin PC üzerinde kaydedileceği klasörü veya konumu ifade eder.
- Sesçalara kaydedilen resim dosyaları **[File]** → **[Delete images from device]** sırası takip edilerek silinebilir.
- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Görüntü ve video dosyalarını Multimedia Studio üzerinden aktarmadan önce PC bağlantı modunu seçin.
MENU tuşuna basın vemenü üzerinden [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk]'i seçin.

Video'ların Gönderilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Sesçalara gönderilecek videoları seçin.

3 Multimedia Studio'nun üst kısmındaki [File] → [Export videos to device]'ı seçin.

4 [Select device] (Aygıt Seç) ekranından PC'ye bağlı aygıtı seçin.
Ardından [OK] tuşuna basın.

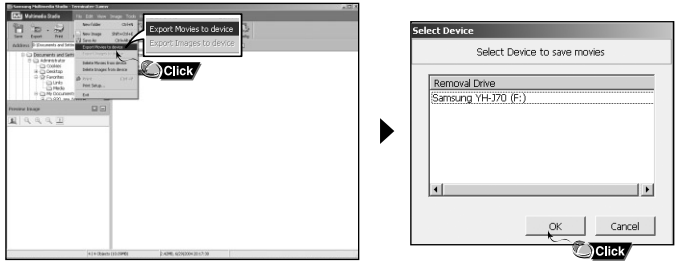

TR

5 Klasör seçim ekranı üzerinden kaydedilecek klasörü seçin. Ardından [OK] tuşun basın.

6 Dönüştürme ekranı göründüğünde [Convert] tuşuna basın.
- Dönüştürülen dosya svi formatında aktarılacaktır.
- Aktarılan video dosyası [Photo/Video] → [Video] üzerinden izlenebilir.

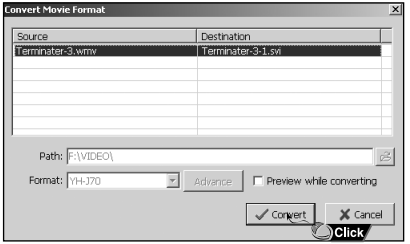

▲ Bir video dosyasının dönüştürülmesi ve aktarımı için, aşağıdakileri kontrol edin:
1. Bilgisayarınızda Direct X 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadığını.
2. Bilgisayarınızda Windows Media Player 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadığını.
3. Bilgisayarınızda Unified Codec Pack'in kurulu olup olmadığını.

Notlar
- Aygıta kaydedilen video dosyaları [File] → [Delete videos from device] takip edilerek silinebilir.
- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Video Yakalama

1 Multimedia Studio menüsünün üst kısmındaki [Capture] tuşuna basın.
- Media Player ekranı görüntülenecektir.

2 PC'de [Menu] → [Open] üzerine tıklayarak oynatılacak videoyu seçin.
- Seçilen video oynatılacaktır.

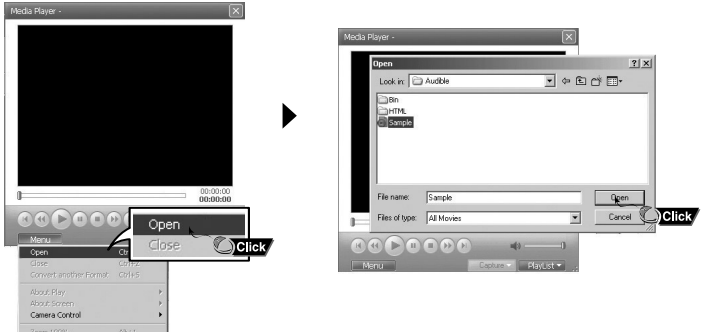

3 ① [Capture] tuşuna basın. Ardından yakalamak istediğiniz görüntü çıktığında ② [Capture] tuşuna basın.
- Seçilen görüntü yakalanacaktır.

4 [Save] tuşuna basın.
- Yakalanan Bu Görüntüyü Kaydet (Save This captured image): O anda seçilen görüntüyü kaydeder.
- Yakalanan Tüm Görüntüleri Kaydet (Save All captured images): Yakalanan tüm görüntüleri kaydet.

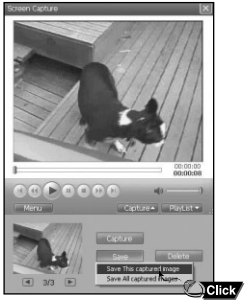

Devam ediyor...

5 Save As] penceresi üzerinden kaydedilecek dizini seçin ve ardından [Save] tuşuna basın.

● Seçilen görüntü kaydedilecektir.

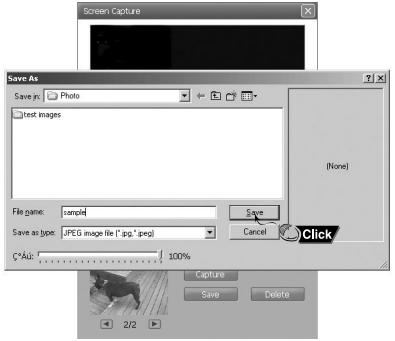

Notlar

- Video oynatım ve dönüştürme kodekleri sağlanmamaktadır. En yeni sürüme ait kodeklerin kullanılması tavsiye edilir.
- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Multimedia Studio'nun Kullanımı

TR

Multimedia Studio Hakkında Yardım

Multimedia Studio'yu çalıştırın ve ekranın üstündeki Help (Yardım) tuşuna basın.

● Yardım ekranı görüntülenir.

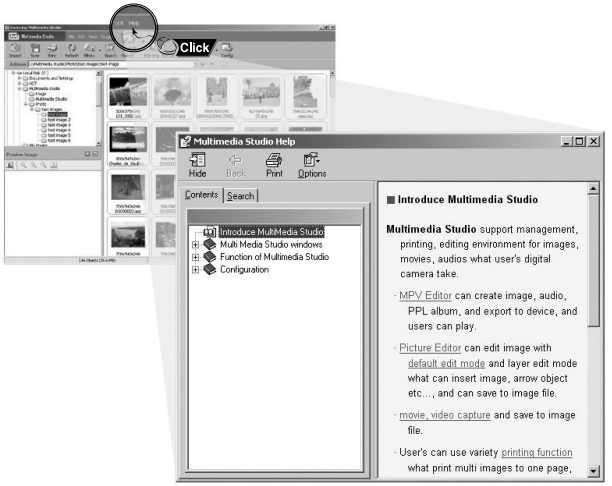
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc…, and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Müzik Çalma

Sesçaların tamamen şarj edilmiş ve kulaklıkların da bağlı olduğundan emin olun.

- **Açma:** Cihazı açmak için ▶II tuşuna basın.
- **Kapatma:** Cihazı kapatmak için ▶II tuşuna basın ve basılı tutun.

Müzik Çalma

▶II tuşuna basın ve basılı tutun.

- Çalma işlemi otomatik olarak başlar.

Müziği Duraklatma

Çalma işlemini duraklatmak için ▶II tuşuna basın.

- Duraklatma modunda iken çalma işlemine kaldığı yerden devam etmek için tekrar ▶II tuşuna basın.

Ses Seviyesi Ayarı

Ses seviyesini ayarlamak için SELECT tuşunu yukarı veya aşağı hareket ettirin.

- Ses seviyesi 00 (MİN) ile 60 (MAX) arasında ayarlanabilir.

Kilit Özelliği

Kilitleme (Hold) modunda tüm tuşlar kullanım dışı olacaktır.

Ana Ünitenin Kilit Fonksiyonu

Ana ünitedeki ( ) düğmesini etkinleştirin.

- Ana ünite üzerindeki tuşlar çalışmaz. Sadece uzaktan kumanda üzerindeki tuşları giriş yapmak için kullanabilirsiniz.
- KİLİT (HOLD) anahtarını etkinleştirdiğinizde ekranda " " simgesi görünür.

TR

Döngü Tekrarı

Başlama Noktası

Müzik dosyaları çalarken ayarlamak istediğiniz döngünün başlangıcında A↔B tuşuna kısa bir süre basın.

- A↔ ibaresi ekranda görüntülenir.

Bitme Noktası

Döngünün bitiş noktasını ayarlamak için A↔B tuşuna kısa bir süre basınız.

- A↔B ibaresi ekranda görüntülenir.
- Döngü tekrar tekrar çalar.

Döngüyü iptal etmek için A↔B tuşuna kısa bir süre basın.

Çalma Sırasında Belirli Bir Bölüm için Arama

- Dinlemek istediğiniz bir bölümü aramak için çalma işlemi sırasında ⏮ ⏭ tuşlarına basın.
- Tuşu serbest bıraktığınızda çalma işlemine normal olarak devam edilir.

Çalma Sırasında Şarkının Değiştirilmesi

- Bir sonraki şarkıyı çalmak için çalma işlemi sırasında ⏭ tuşuna kısa bir an basın.
- Bir önceki şarkıya gitmek ve onu çalmak için çalma işlemine başladıktan sonra 5 saniye içinde ⏮ tuşuna basın. Çalma işlemine başladıktan 5 saniye sonra ⏮ tuşuna basılırsa çalan geçerli şarkının başlangıcına dönülür.

Durdurulduğunda Şarkı Değiştirme

- Durdurma/Duraklatma modunda ⏮, ⏭ tuşlarına basarak önceki/sonraki, şarkıya gidebilirsiniz.

Notlar

- VBR (Değişken Veri Yolu Hızı) Dosyası: Dosyada mevcut seslerin tiplerine göre (sesin perdesi gibi) sıkıştırma oranını sabit bir şekilde değiştirebilen bir dosya.
- Bir VBR dosyası söz konusuysa, çalma başladıktan sonraki 5 saniye içinde ⏮ tuşuna bassanız bile önceki şarkıyı çalamazsınız
- MP1 veya MP2 şeklinde yüklenmiş ve dosya uzantısı MP3'e çevrilmiş dosyalar çalmayabilir.

- Hareket etmek ve seçim yapmak için SELECT tuşunu kullanın.
- Bir önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

Favorilere Ekle

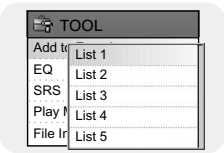

1 Navigasyon modunda müzik dosyasına gittikten sonra TOOL tuşuna basın.
- Navigasyon Araç ekranı görünür.

2 [Add to Favorites]'a gittikten sonra SELECT tuşuna basın.

3 Kaydedilecek listeye gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Seçilen dosya listeye eklenecektir.
- 10 Şarkı Listesi seçilebilir.
- Eklenen dosyalar [Navigation] → [Playlist] → [Favorites] bölümünde bulunabilir.

EQ

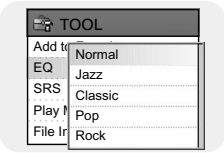

1 Müzik modunda iken TOOL tuşuna basın.
- Müzik Araç Ekranı görüntülenir.

2 [EQ]'a gittikten sonra SELECT tuşuna basın.

3 İstediğiniz ses efekti moduna gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Normal → Jazz → Classic → Pop → Rock → Bass Boost → Bass Cut → R&B → Club → Dance → House → High Boost → High Cut Loud → Ballad → Strings → Vintage → Vocal Boost → Bluesy → User EQ
- Kullanıcı (User) EQ seçeneğini seçerseniz, istediğiniz ses efektini [Settings] → [Sound Effect] → [User EQ Set] üzerinden ayarlayabilirsiniz.

SRS

1 Müzik modunda TOOL tuşuna basın.
- Müzik Araç ekranı görünür.

2 [SRS]'ye gittikten sonra SELECT tuşuna basın.

3 İstediğiniz SRS moduna gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Normal → SRS → TruBass → WOW → HD
- SRS: 3D Stereo ses duyacaksınız.
- TruBass: Bas yükseltme özelliği olup sese doluluk katar.
- WOW: Bu özellik sayesinde SRS ve Trubass özelliklerini eş zamanlı kullanabilirsiniz.
- HD: Çok daha net bir ses ve yüksek tonlardan keyif alacaksınız.

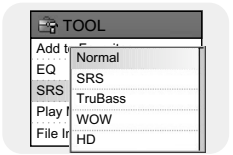

Notlar
- SRS Labs, Inc. firmasının ticari markasıdır.
  WOW teknolojisi SRS Labs, Inc. firmasının lisansı altındadır.
- SRS ayarında ses yüksekliği artacağından lütfen sesi uygun bir seviyeye ayarlayınız.
- Bu ünite 32KHz, 44.1KHz ya da 48KHz'lik örnekleme frekanslarını destekler.

Çalma Modu

1 Müzik modunda TOOL tuşuna basın.
- Müzik Araç ekranı görünür.

2 [Play Mode]'a gittikten sonra SELECT tuşuna basın.

3 İstediğiniz Çalma moduna gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Normal : Tüm parçalary takip ettikleri syrada bir kez çalmak için.
- Repeat: [Repeat] bölümünde SELECT tuşuna basın.
  - One : Tek bir parçayı tekrar ederek çalmak için.
  - Folder : Geçerli kalsörü tekrar ederek çalmak için.
  - All : Tüm dosyaları tekrar ederek çalmak içi.n
- Shuffle : [Shuffle] bölümünde SELECT tuşuna basın.
  - Folder : Klasördeki dosyaları rastgele bir sırada tekrar çalmak için.
  - All : Tüm dosyaları rastgele bir sırada tekrar çalmak için.

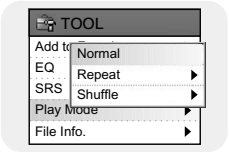

Dosya Bilgisi

1 Müzik çalarken veya durdurulduğunda TOOL tuşuna basın.
- Müzik Araç ekranı görünür.

2 [File Info.]'ya gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- O anda çalınan veya duraklatılan dosya hakkındaki bilgi görüntülenir.

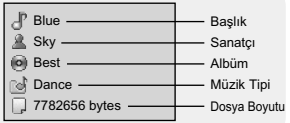

Menü moduna geçmek için MENU tuşuna basın.

İstediğiniz menü öğesini seçmek için SELECT tuşunu kullanın ve kısa bir an SELECT tuşuna basın.

- Now playing : O anda çalan geçerli parçayı görüntülemek için.
- FM Radio : FM Radyo dinlemek için.
- Navigation : Navigasyon Moduna gitmek ve dosya ve klasörleri taramak için.
- Text : Metin dosyalarını okumak için.
- Photo/Video : Kayıtlı görüntü dosyaları veya videoları izlemek için.
- USB Host : Sesçalarda kayıtlı dosyaları harici bir cihaza aktarmak için veya harici bir cihazda kayıtlı dosyaları sesçalara aktarmak için.
- Games : Oyun oynamak için.
- Settings : İşlevleri ayarlamak için.

Notlar

- Menü modunda iken bir önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

FM Radyo Moduna Geçilmesi

MENU tuşuna basın.
Menü üzerinden FM Radyo'yu seçin ve SELECT tuşuna basın.

Frekans Arama

- Manuel Arama: Frekansı aşağı veya yukarı yönde değiştirmek için ⏮, ⏭ tuşlarını kullanın.
- Otomatik Arama: Alınan frekanslar için otomatik olarak arama yapmak üzere ⏮, ⏭ tuşlarına basın ve basılı tutun.

SELECT tuşunu kullanarak istediğiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
Önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

Mono / Stereo

1 FM modunda iken TOOL tuşuna basın.
- FM Araç ekranı görünür.

2 [Mono/Stereo]'ya gidin ve SELECT tuşuna basın.

3 İstediğiniz FM Yayın moduna gittikten sonra SELECT tuşuna basın.

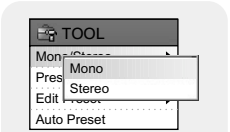

Not

- FM yayınının zayıf olduğu bölgelerde otomatik olarak Mono seçilir.

Ön Ayar Modu

1 FM modunda iken TOOL tuşuna basın.
- FM Araç ekranı görünür.

2 [Preset Mode]'a gidin ve SELECT tuşuna basın.

3 "On/Off"a gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- On (Açık): Ön Ayar modu seçilidir. Kayıtlı istasyonları aramak için ⏮, ⏭ tuşlarını kullanın.
- Off (Kapalı): FM yayın modu seçilidir.

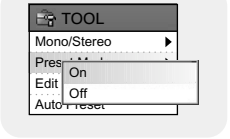

Ön Ayarı Düzenleme

- İstediğiniz FM frekanslarını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- 30 kadar istasyonu kaydedebilirsiniz.

1 FM modunda iken TOOL tuşuna basın.
- FM Araç ekranı görünür.

2 [Edit Preset]'e gidin ve SELECT tuşuna basın.

3 [Save] veya [Delete]'e gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Save (Kaydet): İstediğiniz ön ayarlı istasyon numarasını SELECT tuşu ile seçin. Seçilen frekans kaydedilecektir.
- Delete (Sil): Silmek istediğiniz kayıtlı bir ön ayar numarasını seçin. Seçilen ön ayarlı istasyon numarası silinecektir.

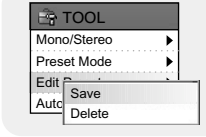

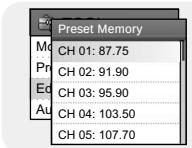

Otomatik Ön Ayar

1 FM modunda iken TOOL tuşuna basın.
- FM Araç ekranı görünür.

2 [Auto Preset]'e gidin ve SELECT tuşuna basın.
- Frekanslar 30'a kadar otomatik olarak kaydedilir.

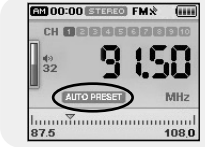

Ses Kaydı

1 REC tuşuna basın ve basılı tutun.
- Kayıt ekranı görünür.

2 Ses Kaydına başlamak için REC tuşuna basın.

3 REC tuşuna tekrar basın.
- Kayıt durur ve dosya oluşturulur.
- Dosyalar kaydedilir ve V001.mp3, V002.mp3, ... şeklinde isimlendirilir.
- Oluşturulan MP3 dosyaları [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [VOICE] klasörüne kaydedilir. Bir kayıt klasörüne 999 dosya kaydedilebilir.
- Kaydedilen dosyayı çalmak için ▶II tuşuna basın.

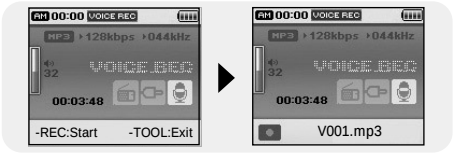

Notlar

- Örnekleme ve veri yolu hızlarını daha yükseğe ayarlasanız bile, ses kaydı 44.1KHz olacaktır.

FM Radyo Kaydı

1 FM yayın alımı sırasında REC tuşuna basın ve basılı tutun.
- Kayıt ekranı görünür.

2 REC tuşuna basın.
- Geçerli FM yayını kaydedilir.

3 REC tuşuna tekrar basın.
- Kayıt işlemi durur ve dosya oluşturulur.
- Dosyalar kaydedilir ve F001.mp3, F002.mp3, ... şeklinde isimlendirilir.
- MP3 dosyaları [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [FM] bölümüne eklenir. Bir kayıt klasörüne 999 dosya kaydedilebilir.
- Kaydedilen dosyayı çalmak için ▶II tuşuna basın.

1 Harici ses kaynağındaki Ses ÇIKIŞ (veya Line ÇIKIŞ) terminalini sesçaların üzerindeki Line GİRİŞ terminaline Line kablosu aracılığı ile bağlayın.

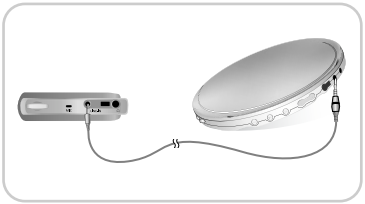

- Kaydedilecek müziği çalmak için harici cihazdaki "Play" (Çalma) tuşuna basın.

2 REC tuşuna basın ve basılı tutun.

- Kayıt ekranı görünür.

3 REC tuşuna basın.

- Kayıt işlemi başlar.

4 REC tuşuna tekrar basın.

- Kayıt durur ve dosya oluşturulur.
- Dosyalar kaydedilir ve L001.mp3, L002.mp3, ... şeklinde isimlendirilir.
- MP3 dosyaları [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [LINE] bölümüne eklenir. Bir kayıt klasörüne 999 dosya kaydedilebilir.
- Kaydedilen dosyayı çalmak için ▶II tuşuna basın.

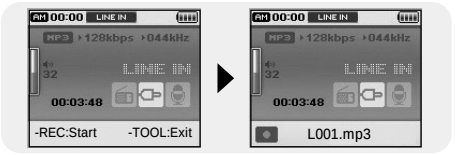

Notlar

- Kayıt işlemi esnasında "Line" kablosunu yerinden çıkartmayınız.
- Eğer piller yeterli bir şekilde şarj edilmediyse cihazınız dosyayı tam olarak kaydedemez.
- Harici ses kaynağının ses ayarını uygun bir seviyeye ayarlayın ve onu kaydedin. Eğer ses seviyesi çok yüksek olursa ses kalitesi düşebilir.

- SELECT tuşunu kullanarak istediğiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
- Önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

1 Navigasyon moduna gitmek için SELECT tuşuna basın veya MENU tuşuna basarak menü bölümüne gidin ve ardından "Navigation"ı seçin.

- Dosya Arama : MUSIC, PHOTO, TEXT veya VIDEO klasörlerinde dosya arayabilirsiniz.
- Müzik Kitaplığı : Sanatçı, Albüm, Müzik Tipi ve Parça bilgileri ile bir müzik dosyası arayabilirsiniz.
- Şarkı Listesi : Sesçalarda "Favorite" (Favori) olarak tanımlanmış veya Media Studio üzerinden aktarılmış bir PC Şarkı Listesi için arama yapabilirsiniz.

2 Çalmak istediğiniz dosya veya klasörü seçin.

- ⏮ : Üst seviyedeki bir klasöre gitmek için.
- ⏭ : Alt seviyedeki bir klasöre gitmek için.
- ▲,▼ : Aynı dizinde yer alan bir dosya veya klasöre gitmek için.
- SELECT : Aşağıda bulunan sonraki klasöre gitmek için.

3 SELECT tuşuna basın.

- Seçilen dosya çalınacaktır.

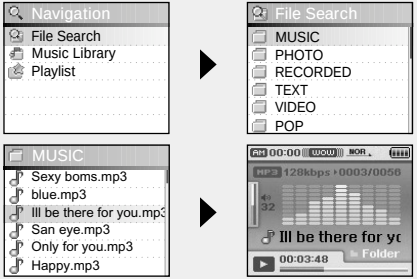

- SELECT tuşunu kullanarak istediğiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
- Önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

Üste Git

1 Navigasyon modunda TOOL tuşuna basın.
- Navigasyon Araç ekranı görünür.

2 [Go to Top]'e gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Dosya Navigasyon ekranına gidin.

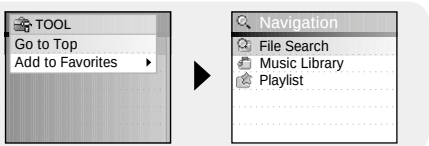

Navigasyon'da Temel Fonksiyon Ayarları

Favorilere Ekle

1 Navigasyon modunda müzik dosyasına gittikten sonra TOOL tuşuna basın.
- Navigasyon Araç ekranı görünür.

2 [Add to Favorites]'a gittikten sonra SELECT tuşuna basın.

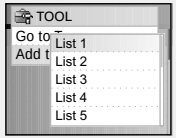

3 Kaydedilecek listeye gittikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Seçilen dosya listeye eklenecektir.
- 10 Şarkı Listesi seçilebilir.
- Eklenen dosyalar [Navigation] → [Playlist] → [Favorites] bölümünde bulunabilir.

Dosya Silme

- Kaydedilmiş dosyalar Navigasyon Modunda silinebilir. Diğer dosyalar Media Studio kullanılarak silinebilir.

1 Seçilen kaydedilmiş dosyayı Navigasyon Modunda silmek için TOOL tuşuna basın.
- Navigasyon Araç Ekranı görüntülenir.

2 [Delete File] seçtikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Seçilen dosya silinecektir.

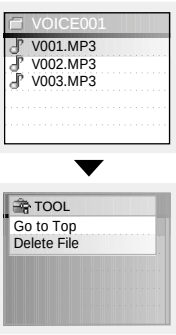

- Metin Izleyici sayesinde PC'de oluşturulmuş metin dosyalarını okuyabilirsiniz.
  Metin Izleyicide görüntülenebilmesi için metin dosyalarının .txt uzantısında olmalıdır.
- Müzik dinlerken izlemek üzere bir metin dosyası seçebilirsiniz.

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve Text'i (Metin) seçin.

- Navigasyon ekranı görünür.

2 Okumak istediğiniz metne gidin ve ardından SELECT tuşuna basın.

- Seçilen metin dosyası görüntülenecektir.
  - ▲,▼ : Ses Seviyesi Kontrolü
  - ⏮, ⏭ : Önceki/Sonraki sayfaya gitmek için.
  - Metin dosyası seçimi: Müzik çalma esnasında SELECT tuşuna basın ve basılı tutun. istenilen metin dosyasına gidin ve ardından SELECT tuşuna basın.

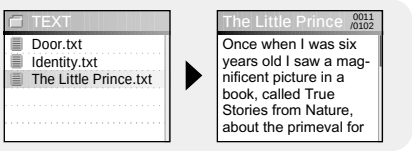
TEXT
Door.txt
Identity.txt
The Little Prince.txt
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval for

Not

- 500KB veya üzerindeki metin dosyaları okunamaz.

- SELECT tuşunu kullanarak istediğiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
- Önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

İşaretleme

1 Okunacak metni izlerken TOOL tuşuna basın.

- Metin Araç Ekranı görüntülenir.

2 [Bookmark]'a gidin ve SELECT tuşuna basın.

3 [Add] veya [Move]'a gittikten sonra SELECT tuşuna basın.

- Add (Ekle) : Geçerli sayfada işaret oluştuırulur.
- Move (Git): Metin dosyasındaki bir işarete gidin.

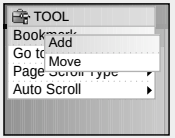

Not

- Bir dosya içinde sadece 1 işaret veya bir dizin içinde 5 işaret oluşturabilirsiiz.

Sayfaya Git

1 Metin ekranında TOOL tuşuna basın.
- Metin Araçları Ekranı görüntülenir.

2 [Go to page]'e gidin ve SELECT tuşuna basın.

3 İstenilen sayfa seçildikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Seçilen sayfaya gidin.
- SELECT: Sayfa Seçimi.
- ⏮, ⏭: Giriş kutusuna git

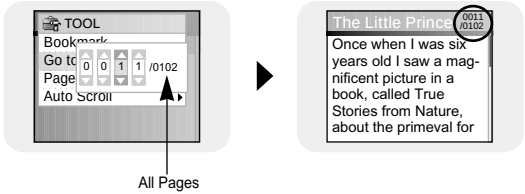

Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarları

TR

Sayfa Kaydırma Tipi

1 Metin ekranında TOOL tuşuna basın.
- Metin Araçları Ekranı görüntülenir.

2 [Page Scroll Type] gidin ve SELECT tuşuna basın.

3 İstenilen kaydırma ayarını seçtikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Satır Aşağı/Yukarı : Tuşlara ⏮, ⏭ basmak metni bir satır kaydırır.
- Sayfa Aşağı/Yukarı: Tuşlara ⏮, ⏭ basmak metni 1 sayfa kaydırır.

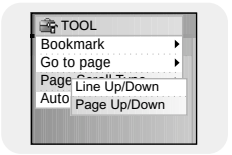

Otomatik Kaydırma

1 Metin ekranında TOOL tuşuna basın
- Metin Araçları Ekranı görüntülenir.

2 [Auto Scroll] gidin ve SELECT tuşuna basın.

3 İstenilen otomatik kaydırma zamanını seçtikten sonra SELECT tuşuna basın.
- Kapalı, 1, 3, 5 veya 10 saniye seçilebilir.
- Zaman ayarı yapıldıktan sonra sayfa otomatik olarak kapanır.

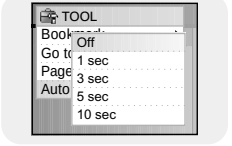

Görüntü Dosyasının İzlenmesi

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve ardından Photo/Video'yu seçin.
- Photo/Video ekranı görüntülenir

2 Görüntü [Photo] klasörünü seçin ve SELECT tuşuna basın.

3 Görüntülemek istediğiniz görüntüye gidin ve MENU tuşuna basın.
- Seçilen görüntü (resim) dosyası görüntülenir.
- ▲,▼ : Ses seviyesini ayarlamak için
- ⏮, ⏭: Önceki/Sonraki görüntüye gitmek için.
- MENU: MENU ekranına gitmek için.
- TOOL: TOOL (araç) tuşuna basıldığında görüntü araçları ekranı görüntülenir. Seçilen resimlerin slayt gösterimi için [Slide Show] → (on-açık)'u seçin .

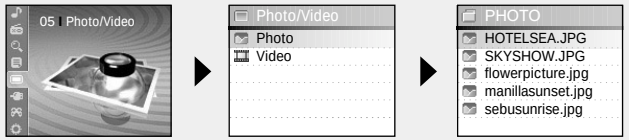

Notlar
- Bu sesçalar için en iyi görüntü ölçüsü 160X128'dir. Eğer resim çok büyük ise Multimedia Studio programını kullanarak yeniden ölçümlendirin ve yeni dosyayı sesçalara gönderin. (bakınız sayfa 32)
- Dosya büyüklüğü 2MB üzerindeki görüntüler görüntülenemez.

Video Dosyasının İzlenmesi

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve, ardından Photo/Video'yu seçin.
- Photo/Video ekranı gürüntülenir

2 Video klasörünü seçin ve SELECT tuşuna basın.

3 Seyretmek istediğiniz video'ya gidin ve MENU tuşuna basın.
- Seçilen video oynatılır.
- ▲,▼ : Ses seviyesini ayarlamak için.
- (Kısa) ⏮ ⏭ : Önceki/Sonraki video ya gitmek için.
- (Uzun) ⏮ ⏭ : Hızlı Arama.
- MENU: Menü ekranına gitmek için.
- TOOL : Video başlığının kontrolü,ilerleme zamanı, toplam zaman

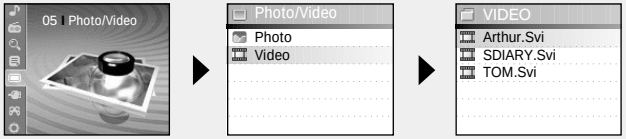

Not
- Sesçalar sadece .svi uzantısına sahip video dosyalarını destekler. Diğer formattaki video dosyalarını izlemek için Multimedia Studio'yu kullanarak dosyaları dönüştürün ve ardından dönüştürülen dosyaları sesçalara aktarın. Video dosyalarını dönüştürmek için "Multimedia Studio'nun Kullanımı" bölümündeki "Videoların Gönderilmesi" başlığına başvurun. (bakınız sayfa 34)

TR

Harici Bir Cihazın Bağlanması

- USB sunucu fonksiyonunun kullanılabilmesi için bağlanan harici cihazın kapasitesinin 128MB veya üzeri olması gerekmektedir.
- Harici cihazın dosya sistemi FAT 16/32 olmalıdır.

1 Sesçaları USB sunucu adaptörüne bağlayın.

2 Harici cihazın USB kablosunu, harici cihaz ile USB sunucu adaptörü arasına bağlayın.

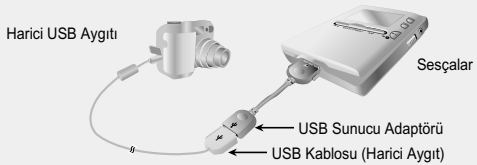

3 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın.
USB Host'u (USB Sunucu) seçin ve SELECT tuşuna basın.

4 SELECT tuşunu kullanarak 'Please connect a slave device [OK]'e gidin ve ardından SELECT tuşuna basın.

- Harici Cihaz ekranı görüntülenir.

Harici Cihazdan Sesçalara Dosya Aktarımı

1 Sesçalara aktarılacak dosyaya gidin ve SELECT tuşuna basın.

- ▲,▼ : Yukarı ve aşağı yönde gitmek için.
- SELECT : Bir alt klasöre gitmek veya bir dosya seçmek için.

2 TOOL tuşuna basarak USB Tool ekranına gidin ve ardından [Cut] veya [Copy] seçin.

- Cut (Kes): Eğer seçilen dosyayı J70'e yapıştırırsanız, orijinal dosya silinecektir.
- Copy (kopyala): Seçilen dosya kopyalanacaktır

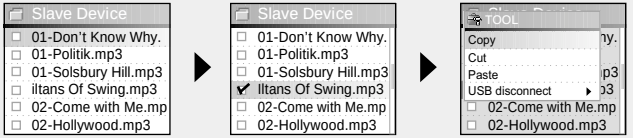

3 ⏮ Tuşuna basarak [YH-J70]'e gidin ve ardından SELECT tuşuna basın.

- YH-J70 Navigasyon ekranı görüntülenir.

Devam ediyor...

4 Harici Cihazda kopyalanacak dosyanın içinde bulunduğu klasöre gidin.

5 USB Tool ekranına gitmek için TOOL tuşuna basın ve ardından [Paste] seçin.

● Seçilen dosya sesçalara aktarılacaktır. Harici cihaz ve sesçalar arasında dosya aktarımı esnasında aradaki bağlantıyı kesmeyin.

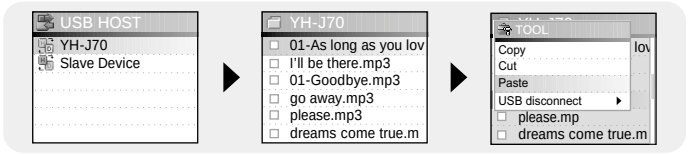

Not

- Yukarıdakine benzer işlemlerle, sesçalardaki dosyaları harici bir cihaza aktarabilirsiniz.

YH-J70 USB SUNUCU Uyumu

● Aşağıda listelenen kameralardaki görüntüleri depolamak üzere YH-J70'e aktarabilirsiniz.
● Aşağıdaki listede yer alan dijital kameralar YH-J70 USB Sunucu fonksiyonu ile uyumludur.
● Bu liste donanım yazılımlarının yükseltilmesi ile değişebilir.

Cihaz	Model Numarası	Cihaz	Model Numarası
MP3 Çalar (Samsung)	YP-55	Dijital Kamera	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		

● Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından Games'i (Oyun) seçin.
● İstediğiniz oyuna gidin ve ardından SELECT tuşuna basın.

Clear Screen

1 Oyunu başlatmak için [START] tuşuna basın.

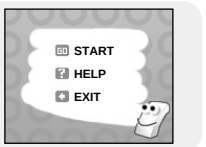

2 Seviye ekranı göründüğünde SELECT tuşunu kullanarak seviyeyi seçin.

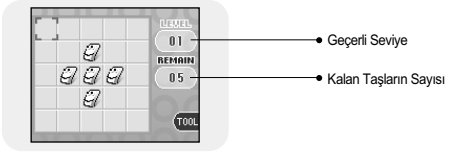

[Oyun Şekli]

- Bu oyunun amacı seçilen alanın 4 tarafını tersine çevirerek ekranı temizlemektir.
  Örneğin; 1. seviyede ortadaki taşı seçerseniz, 4 taraf tersine çevrilir ve ekran temizlenir.
- ▲,▼ , SELECT: Yukarı, Aşağı hareket ve Seçim
- ⏮ , ⏭ : Sola ve Sağa hareket
- TOOL: Tekrar Başlat, Çıkış

Othello

1 Oyunu başlatmak için [START] tuşuna basın.

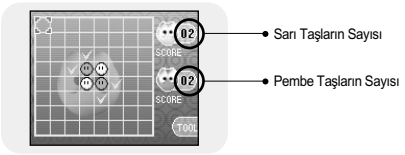

[Oyun Şekli]

- Taşlarınızı yatay, dikey veya çapraz yönde yerleştirdiğinizde içeride kalan taşlar sizin olur.
  Oyun sonrası en çok taşa sahip olan taraf kazanır.
- ▲,▼ , SELECT: Yukarı, Aşağı hareket ve Seçim
- ⏮ , ⏭ : Sola ve Sağa hareket
- TOOL: Tekrar Başlat, Çıkış

Oyun Oynamak

TR

Omok

1 Oyunu başlatmak için [START] tuşuna basın.

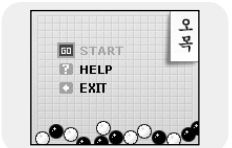

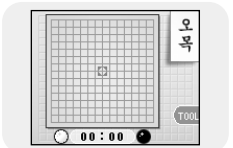

[Oyun Şekli]

- Yatay, dikey veya çapraz olarak 5 taşı sıralı dizen taraf oyunu kazanır.
- ▲,▼ , SELECT: Yukarı, Aşağı hareket ve Seçim
- ⏮ , ⏭ : Sola ve Sağa hareket
- TOOL: Tekrar Başlat, Çıkış

Tetris

1 Oyunu başlatmak için [START] tuşuna basın.

2 Seviye ekranı göründüğünde SELECT tuşunu kullanarak seviyeyi seçin.

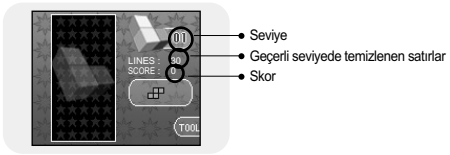

[Oyun Şekli]

- Bu oyunun amacı, değişik şekildeki blokları yerleştirerek oluşan satırları yok etmektir.
- SELECT : Bloğun biçimini değiştirin.
- ⏮ , ⏭ : Sola ve Sağa hareket
- ▼ : Aşağı çek
- TOOL: Tekrar Başlat, Çıkış

Chips

1 Oyunu başlatmak için [START] tuşuna basın.

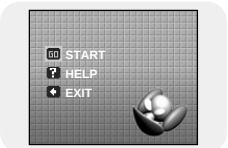

2 Seviye ekranı göründüğünde SELECT tuşunu kullanarak seviyeyi seçin.

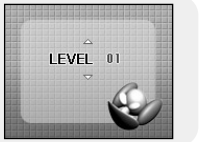

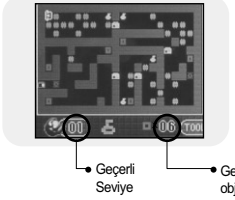

[Oyun Şekli]

- Bu oyunun amacı, engelleri hareket ettirip anahtar ve öğeler kazanarak sonuncu kapıya ulaşmaktır. Sadece anahtarınız olduğunda kapıdan geçebilirsiniz ve sadece bulunduğunuz seviyede istenilen sayıda öğeyi topladıktan sonra bir üst aşamaya geçebilirsiniz.
- ▲,▼ : Yukarı, Aşağı hareket ve Seçim
- ⏮, ⏭ : Sola ve Sağa hareket
- TOOL: Tekrar Başlat, Çıkış

TR

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından Settings'i (Ayarlar) seçin.

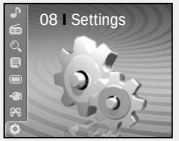

2 Ayarlar bölümünde, istediğiniz fonksiyona gidin ve seçmek için SELECT tuşuna basın.

● Bir önceki menüye geri dönmek için ⏮ tuşuna basın.

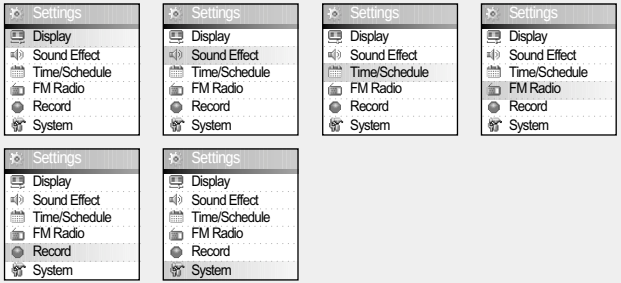

Ekran Ayarları

Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından [Settings] → [Display] seçimi yapın.

Kaydırma Hızı

- SELECT tuşunu kullanarak parça başlığının hareket hızını belirlemek üzere kaydırma hızını ayarlayın.
- Kaydırma Hızı: 0.5x, 1x, 1.5x, 2x olarak ayarlanabilir.

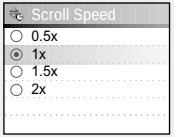

Ekran Işığı

- SELECT tuşunu kullanarak ekran ışığı süresini ayarlayın.
- Ekran Işığı: Kapalı (Off), 3 sn., 5 sn., 10 sn. ve Daima Açık (Always On) olarak ayarlanabilir.
- "Daima Açık" ayarlandığında, ekran ışığı devamlı açık kalır.

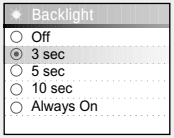

LCD Kapanma Süresi

- SELECT tuşunu kullanarak LCD Kapanma Süresini ayarlayın.
- LCD Kapanma Süresi: 10 sn., 20 sn., 30 sn. veya Daima Açık (Always On) olarak ayarlanabilir.
- "Daima Açık" ayarlandığında, ekran ışığı devamlı açık kalır.
- Ekran ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır. Herhangi bir tuşa basıldığında ekran tekrar açılır.

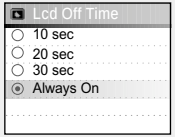

Metin Ayarı

1 İstediğiniz bir metin rengini seçin.
- ⏮, ⏭ : Sola ve Sağa hareket
- ▲,▼, SELECT: Seçim

2 Ayarlama işlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardından SELECT tuşuna basın.
- Metin seçtiğiniz renkte görüntülenecektir.

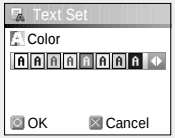

TR

Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından [Settings] → [Sound Effect] seçimi yapın.

WOW Seviyesi

1 İstediğiniz WOW seviyesini seçin.

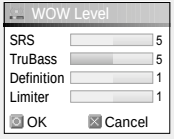

- WOW seviyesi kontrolü yalnızca SRS, TruBass veya WOW seçildiğinde uygulanabilir. SRS ve TruBass'ı 0-10, Berraklık ve Sınırlayıcıyı ise 0-2 arasında ayarlayabilirsiniz.
- SELECT : Yukarı, Aşağı ve Seçim'e gidin.
- ⏮, ⏭ : Seviye'ye gidin.
- SRS : 3D stereo ses duyacaksınız.
- TruBass : Sese canlılık ve doygunluk veren bir bas yükseltme özelliğidir.
- Definition (Berraklık): Ses kaybını orijinaline göre telafi eder ve daha kaliteli bir ses sağlar.
- Limiter (Sınırlayıcı): Müzik çalma sırasında seste ortaya çıkan bozulmayı en aza indirir.

2 Ayarlama işlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardından SELECT tuşuna basın.

WOW Optimum

- Bu özellik bağlı cihaza göre SRS fonksiyonunu en iyi konuma getirir.

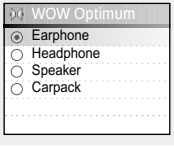

- Bağlı cihaza gitmek için SELECT tuşunu kullanın.
- Mini Kulaklık →Kulaklık →Hoparlör →Araç Kiti

Ses Efektlerinin Ayarlanması

TR

Otomatik EQ (Ekolayzır)

- Otomatik EQ'yu (Ekolayzır) Açık/Kapalı olarak seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
- On (Açık): Müzik dosyasının ID3 etiket bilgisine göre ekolayzır (EQ) Caz, Klasik, Pop veya Rock arasından otomatik olarak seçilir.
- Off :(Kapalı) Müzik dosyası seçilmiş olan geçerli ekolayzır (EQ) modunda çalınır.

EQ MODU	ETİKET BİLGİSİ
ROCK	KLASİK ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERN ROCK, ENSTRÜMANTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTİK ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SENFONİK ROCK, YAVAŞ ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC	KLASİK, OPERA, ODA MÜZİĞİ SONAT, SENFONİ
JAZZ	CAZ, CAZ+FUNK, ASİT CAZ
POP	POP, ENSTRÜMANTAL POP, POP-FOLK, DANS EURO DANCE, DANS SALONU, DİSKO, HIP-HOP

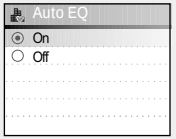

Kademeli Açılma

- Çalma işlemi başladığında ses seviyesini kademeli olarak arttırarak kulaklarınızı korur.

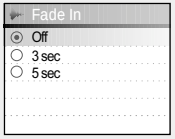

- İstediğiniz açılma süresini seçmek için SELECT tuşuna basın.
  - Off (Kapalı):Müzik seçilen ses seviyesinde çalar.
  - 3 sn. : Müzik 3 saniyede bir kademeli olarak artar.
  - 5 sn. : Müzik 5 saniyede bir kademeli olarak artar.

Kullanıcı EQ Ayarı

- Eğer EQ konumunda Kullanıcı (User) EQ seçilirse Ekolayzırı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

● ⏮, ⏭ tuşlarını kullanarak sola veya sağa gidin. Ardından seviyeyi ayarlamak için SELECT tuşunu kullanın. Ayarlama işlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardından SELECT tuşuna basın.

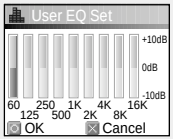

Tıklama

● Tıklama'yı Açık/Kapalı olarak ayarlamak için SELECT tuşunu kullanın.

● On (Açık): Tuşlara her basıldığında bir tıklama sesi duyulur.

● Off (Kapalı): Tuşlar basıldığında tıklama sesi gelmez.

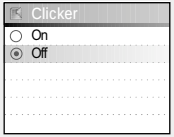

Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından [Settings] → [Time/Schedule] seçimi yapın.

Not

1 Not ekranı göründüğünde [New Memo]'yu (Yeni Not) seçin.

2 İstediğiniz içeriği girin.

● Giriş İşlemi

İstediğiniz tuşa gitmek için ▲,▼, ⏮,ve ⏭ tuşlarını kullanın. SELECT tuşuna basın.
İkinci harfin tuşuna gitmek için SELECT tuşuna iki kez basın.

Örn.) 'MOVE' yazmak için,
İlgili tuşa gidin ve SELECT tuşuna basın.

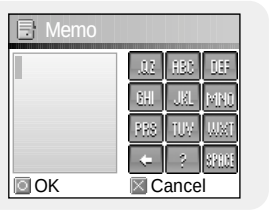

6MNO (Bir Kez) → 6MNO (3 Kez) → 8TUV (3 Kez) → 3DEF (2 Kez)

● Bir harfi silmek için ← tuşuna basın. SPACE tuşuna basarak boşluk bırakabilirsiniz.

Not

- Bir sayfadan fazla not giremezsiniz.

Devam ediyor...

3 TOOL tuşuna basın.

- Tuş Paneli Ayarı: Tuş panelini değiştirebilirsiniz. Kore → Sayısal → Büyük Harf İngilizce → Küçük Harf İngilizce → Özel Karakterler olarak seçim yapabilirsiniz.
- Temizle : Tüm notu siler.

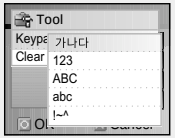

4 Yazma işlemi tamamlandıktan sonra, OK'e gidin. Ardından SELECT tuşuna basın.

Not

- Seçili Not Listesi ekranında, silinecek olan nota gidin ve TOOL tuşuna basın. Ardından notu silmek için [Delete]'i (Silme) seçin.

Takvim

1 Takvim ekranında TOOL tuşuna basın.

- Day (Gün): Güne gider
- Month (Ay): Aya gider.
- Year (Yıl): Yıla gider.

2 Kontrol etmek istediğiniz tarihe gidin.

- ▲,▼ : Yukarı, Aşağı gider.
- ⏮, ⏭ : Sola ve Sağa gider.

3 Kontrolden sonra SELECT tuşuna basın.

- Önceki ekran görüntülenir.

Uyku

1 ⏮, ⏭ tuşlarını kullanarak uyku zamanını ayarlayın.

- Uyku zamanı "Kapalı" (Off), 10~120 dakika olarak ayarlanabilir. Cihaz ayarlanan süre sonunda otomatik kapanır.
- Uyku zamanı "Kapalı" (Off) olarak ayarlanırsa fonksiyon çalışmayacaktır.

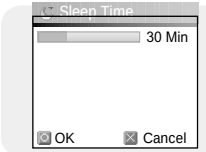

2 Ayarlama işlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardından SELECT tuşuna basın.

Tarih/Saat

- Geçerli Tarih ve Saati ayarlayabilirsiniz.

1 Bir sonraki adıma gitmek için SELECT tuşunu kullanın ve yılı, ayı ve tarihi ⏮ ⏭ tuşlarını kullanarak seçin.

2 Saat'e gittikten sonra ⏭ tuşuna basın.

3 ⏮, ⏭ tuşlarını kullanarak geçerli saati ayarlayın ve SELECT tuşuna basın.

4 Ayarlama işlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardından SELECT tuşuna basın.

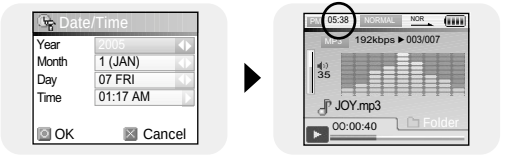

Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından [Settings] → [FM Radio] seçimi yapın.

FM Bölgesi

- İstediğiniz FM Yayın Bölgesini seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
  - Kore/ US: 100 KHz'lik artışla 87.5MHz ile 108.00MHz arasında FM frekansını araştırın.
  - Diğer Ülkeler: 50 KHz'lik artışla 87.5MHz ile 108.00MHz arasında FM frekansını araştırın.

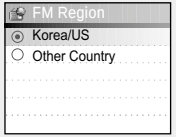

Not

- Varsayılan FM bölge ayarı sesçaların hedef bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

FM Arama Seviyesi

- İstediğiniz FM Arama Seviyesini seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
  - FM arama seviyesi (FM Alıcı Hassasiyeti) yükseltilerek çok daha fazla frekans alınabilir.
  - Düşük (Low) → Orta (Mid) → Yüksek (High)

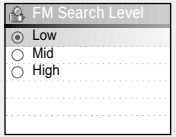

Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından [Settings] → [Record] seçimi yapın.

Veri Yolu Hızı

- Kayıt için istediğiniz veri yolu hızını seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
- Kayıt için Veri Yolu Hızını: 40kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps veya 192kbps olarak ayarlayabilirsiniz.

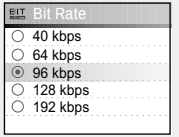

Otomatik Senkronizasyon

- Otomatik senkronizasyon süresini ayarlamak için SELECT tuşunu kullanın.
- "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi, MP3 kaydı sırasında belli bir süre içinde hiç ses olmadığında, MP3 dosyalarını ayırmak ve saklamak içindir.
- SYNC 1 ayarında, kayıt sırasında 2 saniyeyi aşan bir sessizlik olduğu zaman kayıt durdurulur ve Müzik Moduna geçiş yapılır.
- "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi "Kapalı" (Off) olarak ayarlanırsa, ses olmasa bile kayıt devam eder ve bir dosya olarak saklanır.

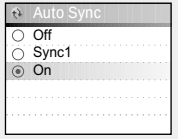

Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından [Settings] → [System] seçimi yapın.

Diller

- Menü ekranını görüntülemek üzere istediğiniz dili seçmek için SELECT tuşuna basın.
- English → 한국어 → 日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Русский → ESPÑAOL → Français → Deutsch → Italiano

Dosya Dili

- Etiket bilgisi ve metin görüntülemek üzere istediğiniz dili seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
- English → Korean → Japanese → Simplified Chinese → Traditional Chinese → Russian → Spanish → French → German → Italian → Albanian → Afrikaans → Basque → Bulgarian → Byelorussian → Catalan → Czech → Croatian → Danish → Dutch → Estonian → Faeroese → Finnish → Galician → Hungarian → Icelandic → Irish → Latvian → Lithuanian → Macedonian → Norwegian → Polish → Porthguuese → Rhaeto-Romanic → Romanian → Scottish → Serbian → Singaporean → Slovak → Slovenian → Swahili → Swedish → Ukrainian

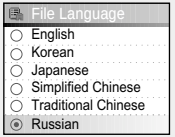

Notlar

- ID3 Etiketi Nedir ?
  Bu, ilgili dosya hakkında bilgiler içeren ve MP3'e iliştirilen bir ektir. ID3 Etiketi; başlık, sanatçı, albüm, yıl, müzik tipi ve yorumlar gibi bilgi alanları içerir.
- Desteklenen diller değiştirilebilir ya da eklenebilir.

Çalma Hızı

- İstediğiniz çalma hızını seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
- Çalma Hızı: 0.8x, 1x, 1.2x, 1.4x, 1.6x olarak ayarlanabilir.
- En büyük sayı, çalma hızını arttırır.
  En küçük sayı, çalma hızını yavaşlatır.

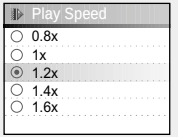

Kaldığı Yerden Devam

- Devam fonksiyonunu Açık/Kapalı olarak seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
- On (Açık): Çalma işlemine durdurulduğu noktadan devam edilir. Metin dosyaları için, metni son görüntülendiği yerden açabilirsiniz.
- Off (Kapalı): Çalma işlemine, durdurulduğu dosya/parçanın en başından başlanır.
  Metin dosyaları için, metni dosyanın en başından açabilirsiiniz.

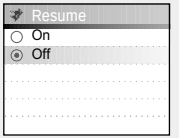

PC Bağlantı Modu

- PC Bağlantı Modunu seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
- Çıkartılabilir Disk: Dosyaları çıkartılabilir diske kaydetmek veya Multimedia Studio'yu kullanarak görüntü ve video dosyalarını aktarmak için kullanın.
- Şarj: USB kablosu üzerinden şarj etmek için kullanın.

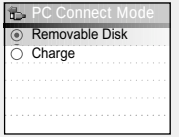

Varsayılan Ayar

- Varsayılan ayarı Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak seçmek için SELECT tuşunu kullanın.
- Eğer [Yes]'i seçerseniz, açılır bir pencere görünür. Burada [OK]'yi seçerseniz, tüm seçilen ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.

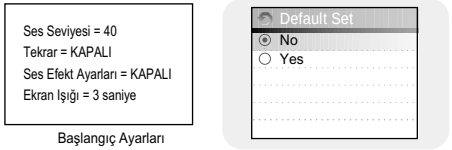

Başlangıç Ayarları

Hakkında

- Toplam kapasite, kullanılabilir kapasite ve yazılımın sürümünü kontrol etmek için About'u (Hakkında) seçin.

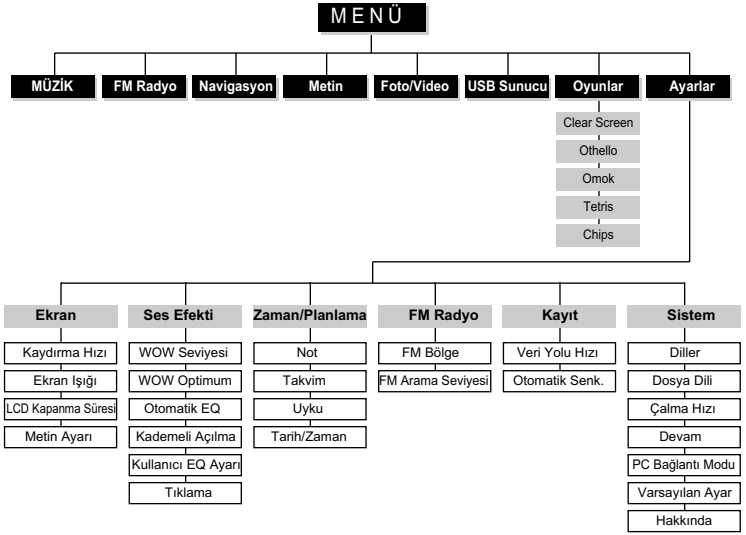

- Gitmek ve seçim yapmak için SELECT tuşunu kullanın.

Sorun Giderme

"System Fail Need Firmware Upgrade" (Sistem Başarısız Yazılım Yükseltme Gerekli) mesajı görünüyor:
Dosya arama, Menü Navigasyonu içinde düzgün şekilde çalışmıyor

- Sesçaları PC'ye bağladıktan sonra Media Studio'yu çalıştırın ve [Device] → [Reconstruct Library] olarak seçim yapın.

Sesçalar çalışmıyor. Ekran panelinde herhangi bir şey gösterilmiyor.

- Sesçaları sıfırlayın.
- Şarj cihazını bağlayın.
- Kilit (Hold) düğmesinin kapalı (off) konumunda olduğuna emin olun.

Müzik modunda çalma (Play) tuşuna bastığım hâlde ses duyulmuyor.

- Sesçalardaki dosyaların MP3 veya WMA formatında olup olmadığını kontrol edin.
- Sesçalarla uyumlu olmayan dosya formatları (örn., MPEG1 KATMAN 1 dosyası) çalınamaz.

Dosyaları yükleyemiyorum.

- Pilin güç seviyesini kontrol edin.
- Sesçalar ve PC'niz arasındaki USB bağlantısını kontrol edin.
  Sesçalar PC'ye bağlı iken PC'yi tekrar başlatırsanız, sesçalar bağlantısı kesilecektir.
  Sesçaları tekrar bağlamayı deneyin.
- Ekranınızın alt kısmındaki ikon çubuğunda, "bağlantıyı ayırın/çıkarın"(unplug/eject) veya "Donanımı Güvenli Şekilde Kaldırın" (Safely Remove Hardware) işareti olup olmadığını kontrol edin.

Ekran aydınlatması kapalı.

- Lütfen ekran ışığı ayarlarını kontrol edin.
- Pil gücünün azalması durumunda, uzun süreli çalma işleminde ekran ışığı otomatik olarak devreden çıkarılır.

Çalma işlemi sırasında çalma süresi ekranı doğru görünmüyor.

- Bir VBR (Değişken Veri Yolu Hızı -Variable Bit Rate) dosyası çalıp çalmadığınızı kontrol edin. VBR dosyaları yalnızca kısmi olarak desteklenmektedir.

Sesçalar üzerindeki tuşlar çalışmıyor.

- Kilit (Hold) düğmesinin kapalı (off) konumunda olduğuna emin olun.
- USB kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin.
  USB kablo bağlantısı varsa, tuşlar çalışmayacaktır.

LCD ekran çok karanlık.

- Ekran ışığı süresi/LCD kapanma süresini kontrol edin.

Çalma işlemi sırasında gösterge ekranda bazı bilinmeyen karakterler görülüyor.

- Desteklenmeyen diller, soru işareti (?) ile gösterilecektir.

Çalma ekranında seçilen müzik dosyasının başlığı yerine, "Null" ibaresi görünüyor.

- İlgili müzik dosyasına ait bir ID3 etiket bilgisi bulunmuyor. Şarkının başlığını, sanatçıyı ve şarkının albüm bilgisini düzenleyin.

Şarkıları, Şarkı Adı, Sanatçı veya Albüm Adıyla araştırdığımda daha çok vakit alıyor.

- Sesçalarınızda çok fazla müzik dosyası varsa, onları okumak daha uzun sürebilir.

TR

Model	YH-J70
Dahili Bellek Kapasitesi	YH-J70 SB/SW (20GB) / YH-J70 LB/LW (30GB)
Dahili Şarj Edilebilir Pil Kapasitesi	950mAh
Voltaj	4.2V (Li-Iyon Şarj Edilebilir Pil)
Ebat/Ağırlık	62 X 99.8 X 16.4mm/135g
Şase	Plastik
Sinyal Gürültü Oranı	90dB 20KHz LPF ile (1KHz OdB şartlarında)
Kulaklık Jakı Çıkış Gücü	20mW (16Ω)/CH
Çıkış Frekansı Aralığı	20Hz~20KHz
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-5~ +35°C (23~95°F)
FM Frekansı	87.50 ~ 108.00MHz
FM Sinyal Gürültü Oranı	45dB
FM T.H.D	1%
FM Hassasiyeti	10dB
Dosya Desteği	SES : MPEG1/2/2.5 Katman 3 (8Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz), WMA, Ses ASF (48Kbps~192Kbps, 8KHz~48KHz), Ogg (Q0~Q10) GÖRÜNTÜ: QCIF 160x128
Çalınabilir Dosya Sayısı	Normal Klasör : 1024 Dosya Kaydedilmiş Klasör : 999 Dosya

Bu ürün üçüncü şahısların bir takım mülk hakları altında lisanslanmıştır. Bu lisansın, lisanslı içeriğin özel, ticari olmayan amaçla kullanması için son kullanıcıları sınırlar. Ticari kullanım hakkı yoktur. Söz konusu lisans, bu ürün dışındaki herhangi bir ürünü kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanılan veya satılan, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC13818-3'e uyan lisanslanmamış herhangi bir ürün veya işlem için geçerli değildir. Lisans sadece; bu ürünün, ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uyan ses dosyalarını kodlamak veya kodunu çözmek için kullanımını kapsar. ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve işlevler için bu lisans altında bir hak iddia edilemez.

MEMO

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

"Kullanım Ömrü: 10 Yıldır"